Digitales
Blutdruckmessgerät

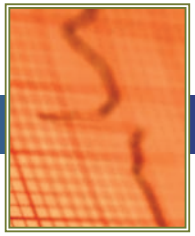

Erweiterte Blutdruckmessgeräte

Modelle 6021, 6022, 6023

Benutzerhandbuch

BITTE BEACHTEN SIE: Diese medizinische INSTRUMENT MUSS gemäß den Anweisungen verwendet werden, um genaue Messwerte SICHER.

Haben Sie Fragen?
Rufen ADC gebührenfrei unter
1-800-232-2670

ADC
AMERICAN DIAGNOSTIC CORPORATION

Ein besonderes Dankeschön …

Danke für die Wahl eines ADC ® Advantage™ Blutdruck Instrument. Wir sind stolz auf die Betreuung und Qualität, die in der Herstellung jedes einzelnen Element, das unseren Namen trägt geht. Nur die besten Materialien werden verwendet, um Sie über eine zeitlose Instrument für eine optimale Leistung ausgelegt versichern.

Sie werden schnell zu schätzen wissen, die Ergebnisse, denn Sie sind nun im Besitz einer der schönsten digitalen Blutdruck Instrumente, die Geld kaufen kann.

Mit der richtigen Pflege und Wartung, ist Ihr ADC ® Advantage™ automatischen Blutdruckmessgerät sicher, dass Sie mit vielen Jahren des zuverlässigen Service zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen und allgemeine Informationen, die hilfreich sein in dem Sie Ihre ADC ®-Produkt genießen.

Vorteile der digitalen

In Krankenhäusern und Arztpraxen in der ganzen Welt, wo Genauigkeit und Zuverlässigkeit sind wichtig, sind ADC ® professional diagnostische Produkte die Instrumente der Wahl.

Jetzt können auch Sie die Vorteile der ADC ® Technik und Qualität in der Heimat zu genießen. Diese funktionsreiche Gerät wurde entwickelt, um die Messung des Blutdrucks und der Pulsfrequenz zu Hause zu vereinfachen und liefern konsistente, verlässliche Ergebnisse.

Ihr ADC ® Advantage™ digitales Blutdruckmessgerät ist ein vollautomatisches digitales Blutdruckmessgerät für den Einsatz auf dem Oberarm. Sie ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Messung des systolischen und diastolischen Blutdrucks und des Pulses mittels der oszillometrischen Verfahren. Dieses Gerät bietet klinisch erwiesen, Genauigkeit und wurde entworfen, um benutzerfreundlich sein.

Lesen Sie diese Broschüre gründlich, bevor Sie Ihre neue ADC ® Advantage™ Digital Blutdruckmessgerät verwenden.

Danke für Ihr Patronat. Es ist in der Tat unser Vergnügen, Ihnen zu dienen.

Mit freundlichen Grüßen,
American Diagnostic Corp

Einleitung und bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Handbuch ist für AdvantageTM (6021), AdvantageTM PLUS (6022), und Advantage™ ULTRA (6023) Modelle. Um die Modell-Nummer Ihres Geräts zu ermitteln, auf dem Typenschild auf der Unterseite des Gerätes zu suchen.

Ihr Blutdruck-Monitor mit ADC ® Mittelmodus, unregelmäßiger Herzschlag Erkennung und PC Link Blood Pressure Analyzer Software (6023-Modell) ist ein vollautomatisches digitales Blutdruckmessgerät für Erwachsene am Oberarm zu Hause oder in Ihrem Arzt / Krankenschwester Büro. Es ermöglicht eine sehr schnelle und zuverlässige Messung des systolischen und diastolischen Blutdruck sowie Puls durch die oszillometrische Methode. Dieses Gerät bietet klinisch erwiesen, Genauigkeit und wurde entworfen, um benutzerfreundlich sein.

Vor der Verwendung lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und halten Sie ihn an einem sicheren Ort. Bitte kontaktieren Sie Ihren Arzt für weitere Fragen zum Thema Blutdruck und seine Messung.

Erinnern Sie sich …

- Nur ein Arzt ist qualifiziert, Blutdruckmessungen interpretieren. Dieses Gerät ist nicht beabsichtigt, regelmäßige medizinische Vorsorgeuntersuchungen ersetzen.
- Es wird empfohlen, dass Ihr Arzt Ihre Prozedur zu überprüfen für Sie dieses Gerät verwenden.
- Blutdruckwerte von diesem Gerät erhalten sollten vor der Verschreibung oder Anpassungen irgendwelcher Medikamente zur Behandlung von Hypertonie nachgewiesen werden. Unter keinen Um-

ständen sollten Sie verändern die Dosierungen von Drogen von Ihrem Arzt verschrieben.

- Dieser Monitor ist für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt. Beraten Sie sich mit einem Arzt, bevor Sie dieses Instrument auf ein Kind.
- In Fällen von Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien), die durchgeführten Messungen mit diesem Gerät sollte nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ausgewertet werden.
- Machen Sie sich mit dem Abschnitt "Wichtige Informationen über Blutdruck und seine Messung". Es enthält wichtige Informationen über die Dynamik der Blutdruckwerte und wird Ihnen helfen, die besten Ergebnisse zu erzielen.

HINWEIS! Dieses Gerät enthält empfindliche elektronische Bauteile. Vermeiden Sie starke elektrische oder elektromagnetische Felder in unmittelbarer Nähe des Gerätes (z. B. Mobiltelefone, Mikrowellenherde) während des Einsatzes. Diese können zu verzerrten Ergebnissen führen.

Versuchen Sie nicht, zu warten oder zu reparieren das Gerät selbst zu. Sollte eine Störung auftreten, auf Seite 23 dieser Broschüre für Service-Informationen beziehen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen ⚠

Warnung: Das Gerät enthält empfindliche elektronische Bauteile. Vermeiden Sie starke elektrische oder elektromagnetische Felder in unmittelbarer Nähe des Gerätes (z. B. Mobiltelefone, Mikrowellenherde). Diese können zu vorübergehenden Beeinträchtigung der Messgenauigkeit führen.

Warnung: Die Verwendung dieses Instruments auf Patienten unter Dialyse-Therapie oder mit Antikoagulantien, Thrombozytenaggregationshemmer oder Steroide könnten innere Blutungen verursachen.

Achtung: Verwenden Sie keine Manschetten, AC Adapter oder Batterien, die mit diesem Produkt oder Ersatzteile des Herstellers enthalten.

Achtung: Dieses System funktioniert möglicherweise nicht spezifizierte Messgenauigkeit zu erhalten, wenn betrieben oder in Temperatur oder Luftfeuchtigkeit außerhalb der in den Spezifikationen Abschnitt dieses Handbuchs angegeben gespeichert.

Achtung: Dieses Produkt kann eine Chemikalie, die im Bundesstaat Kalifornien als krebserregend, Geburtsschäden oder andere reproduktive Schäden enthalten.

Achtung: Um jede Möglichkeit von zufälligen Strangulierung zu vermeiden, halten Sie dieses Gerät außer Reichweite von Kindern und nicht drapieren Schlauch um den Hals.

Achtung: Der Standard-Werkstoff für die Blase und Schlauch verwendet wird, ist Latex-frei.

Achtung: Self-Messung mittels Kontrolle, nicht Diagnose oder Behandlung. Außergewöhnliche Werte müssen immer mit Ihrem Arzt besprochen werden. Unter keinen Umständen sollten Sie verändern die Dosierungen von Drogen von Ihrem Arzt verschrieben.

Achtung: Die Impuls-Display ist nicht zur Kontrolle der Frequenz von Herzschrittmachern geeignet!

Achtung: In Fällen von Herzrhythmusstörungen, die Messungen mit diesem Instrument sollte nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ausgewertet werden.

Hinweis: Um die größtmögliche Genauigkeit von Ihren Blutdruck Instrument zu erhalten, wird empfohlen, das Gerät in einem Temperaturbereich von 50 ° F verwendet werden (10 ° C) bis 104 ° F (40 ° C) mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 15-90% (nicht kondensierend).

2. Wichtige Informationen über Blutdruck und seine Messung

2.1. Wie hoch oder niedriger Blutdruck auftreten?

Ihre Höhe des Blutdrucks wird in den Blutkreislauf des Gehirns bestimmt und stellt sich auf eine Vielzahl von Situationen durch Feedback aus dem Nervensystem. Den Blutdruck, die Kraft und die Geschwindigkeit des Herzens (Impuls) sowie die Breite der Kreislauf Blutgefäße einstellen verändert wird. Blutgefäß Breite wird durch feine Muskeln in den Wänden der Blutgefäße gesteuert.

Ihr Niveau des arteriellen Blutdrucks ändert periodisch während Herztätigkeit: Während der "Blut Auswurf" (Systole) ist der Wert am höchsten (systolischer Blutdruckwert). Am Ende des Herzens "Ruhezeit" (Diastole) Druck am niedrigsten ist (diastolischer Blutdruckwert).

Blutdruckwerte innerhalb bestimmter Normbereich liegen, um bestimmte Krankheiten zu verhindern.

2.2. Welche Werte sind normal?

Der Blutdruck ist sehr hoch, wenn Ihr diastolische Druck über 90 mmHg und / oder Ihren systolischen Blutdruck über 160 mmHg liegt, in der Ruhe. In diesem Fall wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Arzt. Langfristige Werte in dieser Höhe gefährden Ihre Gesundheit durch kontinuierliche Schädigung der Blutgefäße in Ihrem Körper.

Wenn Ihr systolischer Blutdruckwerte zwischen 140 mmHg und 159mmHg und / oder der diastolische Blutdruck-Werte zwischen 90 mmHg und 99mmHg sind, fragen Sie Ihren Arzt. Regelmäßige Selbst-Kontrollen sind erforderlich.

Wenn Sie Blutdruckwerte, die zu niedrig sind, (dh, systolischen Werten unter 105mmHg und / oder diastolische Werte unter 60 mmHg) haben, konsultieren Sie Ihren Arzt.

Kategorie	**systolisch** (mmHg)	**diastolisch** (mmHg)
Normale	<120	<80
Pre-Hypertonie	120-139	80-89
Hypertonie		
Stufe 1 Hypertonie	140-159	90-99
Stufe 2 Hypertonie	>160	>100

Auch mit normalen Blutdruckwerten, ist eine regelmäßige Selbst-Check mit Blutdruck-Monitor empfohlen. Sie können mögliche Veränderungen in Ihrer Werte frühzeitig zu erkennen und angemessen zu reagieren.

Wenn Sie in ärztlicher Behandlung sind, um Ihren Blutdruck zu kontrollieren, eine Aufzeichnung der Werte zusammen mit Uhrzeit und Datum. Zeigen Sie diese Werte an Ihren Arzt. Verwenden Sie niemals die Ergebnisse Ihrer Messungen unabhängig verändern die Dosierungen von Ihrem Arzt verordnet.

Welche Werte sind normal?

Die folgenden Standards zur Beurteilung von Bluthochdruck (ohne Rücksicht auf Alter) wurden von der US National Institutes of Health JNC7 2003 gegründet.

Weitere Informationen

Wenn Ihre Werte normal sind meist unter Ruhebedingungen aber außergewöhnlich hoch unter den Bedingungen der physischen oder psychischen Stress, ist es möglich, dass Sie von sogenannten Leiden "labile Hypertonie." Fragen Sie Ihren Arzt.

Korrekt gemessen diastolischen Blutdruckwerte über 120mmHg erfordern eine sofortige ärztliche Behandlung.

2.3. Was kann getan werden, wenn regelmäßige hohe oder niedrige Werte erhält?

a) Fragen Sie Ihren Arzt.

b) Erhöhte Blutdruckwerte (verschiedene Formen der Hypertonie) sind mit erheblichen gesundheitlichen Risiken im Laufe der Zeit verbunden. Arteriellen Blutgefäße in Ihrem Körper sind gefährdet durch Verengung durch Ablagerungen in den Gefäßwänden (Arteriosklerose) verursacht. Eine mangelhafte Blutversorgung wichtiger Organe (Herz, Gehirn, Muskeln) von Arteriosklerose führen. Darüber hinaus wird das Herz geworden strukturell beschädigt mit erhöhter Blutdruckwerte.

c) Es gibt viele verschiedene Ursachen für hohen Blutdruck. Wir unterscheiden zwischen der häufigste primäre (essentielle) Hypertonie und sekundäre Hypertonie. Die letztere Gruppe kann auf bestimmte Organ Störungen zugeschrieben werden. Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt für die Informationen über die möglichen Ursprünge der eigenen erhöhte Blutdruckwerte.

d) Es gibt Maßnahmen, die Sie ergreifen, um zu reduzieren und sogar verhindern kann hohen Blutdruck. Diese Maßnahmen müssen permanent Änderungen des Lebensstils sein.

A) Essgewohnheiten

- Bemühen Sie sich um ein normales Gewicht entsprechend Ihrem Alter. Finden Sie Ihren Arzt für Ihr Idealgewicht.
- Vermeiden Sie übermäßigen Konsum von Kochsalz.
- Vermeiden Sie fetthaltige Lebensmittel.

B) Vorerkrankungen

- Konsequent folgen alle medizinischen Anweisungen für die Behandlung von Erkrankungen wie:
- Diabetes (Diabetes mellitus oder Zuckerkrankheit)
- Fat Stoffwechselstörung
- Gicht

C) Habits

- Das Rauchen aufzugeben vollständig.
- Trinken Sie nur moderate Mengen von Alkohol.
- Schränken Sie Ihre Koffeinkonsum (Kaffee, Tee, Schokolade).

D) Ihre Kondition

- Nach einer medizinischen Untersuchung und mit Ihrem Arzt die Zulassung und Richtung; Übung.
- Wählen Sie Sportarten, die Ausdauer erfordern und vermeiden Sie diejenigen, die Kraft erfordern.
- Vermeiden Sie das Erreichen der Grenze Ihrer Leistungsfähigkeit.
- Mit Vorerkrankungen und / oder einem Alter von über 40 Jahren, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt vor Beginn der Routine-Übung. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die Art und den Umfang der Übung, die für Sie geeignet ist.

3. Komponenten Ihres Blutdruckmessgerät

a) Messeinheit (Jedes Modell hat einzigartige Funktionen, die nicht bei allen Modellen verfügbar)

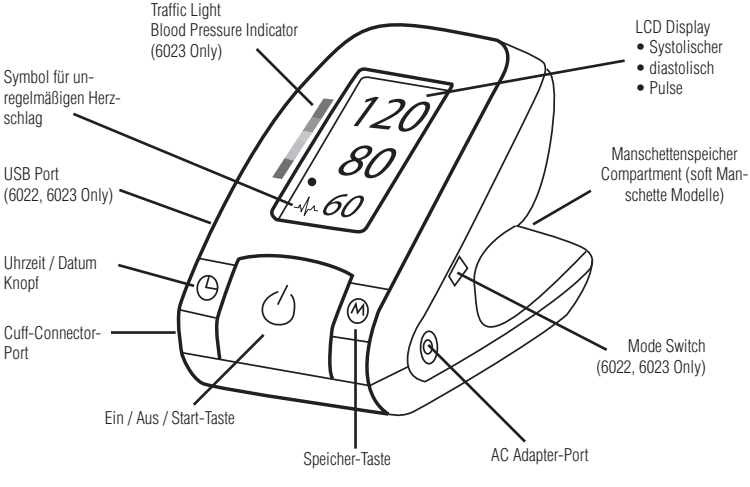

Jedes Modell hat seine eigenen spezifischen Manschette:

Ausführung	Artikelnummer	Beschreibung
6021	850-6013	D-bar Nylon Stulpe
Für Armumfang 22 - 32 cm oder (8.7 "- 12.6")		
6022	850-6022	Wide Range weiche Stulpe
Für Armumfang 22-41 cm oder (8.7 "- 16")		
6023	850-6023	Wide Range Rigid Cuff
Für Armumfang 22-46 cm oder (8.7 "- 18.1")		

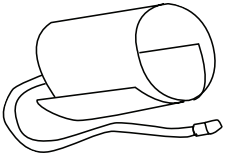

* Wenn Sie jemals brauchen werden, um einen Ersatz Manschette kaufen, verwenden Sie nur ADC ® Marke.

Hinweis: Arm Umfang sollte mit einem Maßband in der Mitte des entspannten Oberarm gemessen werden. Nicht mit Gewalt Manschette Anschluss in die Öffnung. Sicherstellen, dass die Manschette Verbindung nicht in die AC-Adapter-Port geschoben. Wenn die Manschette zu klein ist, rufen Sie 1-800-232-2670 für weitere Informationen. Vielleicht bevorzugen Sie eine unserer Handgelenk Monitore verwenden.

4. Verwendung des Monitors für die First Time

4.1 Aktivierung der vorinstallierte Batterien

Ziehen Sie die Schutzstreifen, der aus dem Batteriefach.



4.2 Einstellen von Datum und Uhrzeit

a) Nachdem die neuen Batterien sind aktiviert, die Jahreszahl im Display blinkt. Sie können die Jahr durch Drücken der Memory-Taste gelangen. Um zu bestätigen, und stellen Sie das Jahr, drücken Sie die Uhrzeit / Datum-Taste.

b) Sie können nun den Monat mit der Memory-Taste. Um zu bestätigen, und stellen Sie den Monat, drücken Sie die Uhrzeit / Datum-Taste.

c) Folgen Sie den Anweisungen oben, um den Tag, Stunde und Minuten einzustellen.

d) Wenn Sie die Last-Minute-gesetzt und drückte die Zeit / Datum-Taste, das Datum und die Uhrzeit eingestellt und die Zeit wird kontinuierlich angezeigt.

e) Wenn Sie das Datum und die Uhrzeit ändern möchten, drücken und halten Sie die Uhrzeit / Datum-Taste für ca.. 3 Sekunden Release, dann wieder halten für weitere 3 Sekunden und Release - die Jahreszahl blinkt dann. Nun können Sie die neuen Werte wie oben beschrieben.





4.3. Stulpe Rohrverbindung

Legen Manschettenschlauch in die Öffnung auf der linken Seite des Monitors, die durch die Zeichnung der Manschette.

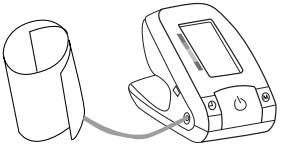

4.4. Wählen Sie die Mess-Modus: Standard oder

ADC ® Averaging-Modus Technology ™ (6022, 6023 Modelle)

Dieses Instrument ermöglicht es Ihnen, entweder Standard (Standard Einzelmessung) wählen oder ADC ® Mittelmodus Technology ™ (automatische Dreifach-Messung). Um Standard-Modus zu wählen, drücken Sie den Schalter an der Seite des Gerätes nach unten in die Position "1" und wählen Averaging-Modus, nach

oben in die Position "3". Wenn Sie 1 auswählen und dann nur eine Messung getroffen werden. Wenn Sie 3 auswählen, wird das Gerät aufzublasen und zu entleeren dreimal was eine letzte Messung Durchschnitt.

1 3

4.5. Wählen Sie den Benutzer (6022, 6023 Modelle)

Dieses Blutdruckmessgerät ist für 99 Messungen für jeden der beiden Benutzer speichern. Vor einer Messung, sicher sein, dass der richtige Benutzer ausgewählt wurde.

a) Mit dem Gerät auszuschalten, drücken und halten Sie die Uhrzeit / Datum-Taste für 3 Sekunden, bis der Benutzer-Symbol in der oberen linken Ecke der LCD-Bildschirm blinkt.

b) Drücken Sie die Memory-Taste, um zwischen Benutzern wechseln.

c) die On / Off Taste / Start-Taste, um Ihre Auswahl zu treffen.

4.6. ADC ® Averaging-Modus Technology ™ (6022, 6023 Modelle)

- In ADC ® Mittelmodus Technology ™, werden automatisch drei Messungen hintereinander gemacht und das Ergebnis dann automatisch analysiert und dargestellt. Weil Ihr Blutdruck ständig schwankt, ist ein Ergebnis auf diese Weise ermittelte zuverlässiger als eine von einer einzigen Messung erzeugt.
- Nach dem Drücken der Ein / Aus / Start-Taste die ausgewählte ADC ® Mittelmodus Technology ™ erscheint in der Anzeige als Symbol.
- Die unteren rechten Bereich des Displays zeigt eine 1, 2 oder 3, um anzuzeigen, welche der 3 Messungen zurzeit erstellt wird.
- Es gibt eine Pause von 15 Sekunden zwischen den Messungen (15 Sekunden sind ausreichend nach "Blood Pressure Monitoring, 2001, 6:145-147" für oscillometric Instrumente). Ein Countdown zeigt die verbleibende Zeit und ein Signalton ertönt 5 Sekunden bevor die 2. und 3. Lesungen beginnen.
- Die einzelnen Ergebnisse der Messungen 1, 2 und 3 sind zunächst nicht dargestellt.
- Wenn Sie jede der einzelnen Messwerte, aus denen ein dreifacher Lesung sehen wollen, schalten Sie das Gerät aus, drücken und halten Sie die Memory-Taste für 3 Sekunden unmittelbar nach einem ADC ® Mittelmodus Technology ™ Messung. Hinweis: Sie können nur die einzelnen Messwerte einer Zeit unmittelbar nach einer Mittelung Modus Messung. Siehe Abschnitt 5,4 g.
- Entfernen Sie nicht die Manschette zwischen den Messungen.

5. Messverfahren

Hinweis: Sie sollten immer vor und während der Messung sitzen.

5.1. Vor der Messung:

- Vermeiden Sie das Essen und Rauchen sowie alle Formen der Anstrengung direkt vor der Messung. Diese Faktoren beeinflussen das Messergebnis. Nehmen Sie sich Zeit, um durch das Sitzen in einem Sessel in einer ruhigen Atmosphäre für etwa zehn Minuten vor der Messung entspannen.
- Entfernen Sie das Kleidungsstück, das eng an den Oberarm.
- Immer am gleichen Arm (normalerweise links) messen.
- Vergleichen Sie immer Messungen am selben Tageszeit eingenommen, da Veränderungen des Blutdrucks im Laufe des Tages, so viel wie 20-40 mmHg.

5.2. Häufige Fehlerquellen:

Hinweis: Vergleichbare Blutdruckmessungen erfordern immer die gleichen Bedingungen! Die Bedingungen sollten immer ruhig sein.

- Alle Bemühungen durch den Benutzer, um den Arm tragen kann den Blutdruck erhöhen. Vergewissern Sie sich in einem komfortablen, entspannten Position und nicht beugen einem der Muskeln im Messarm während der Messung. Verwenden Sie ein Kissen für Unterstützung, wenn nötig.



- Wenn der Arm Arterie liegt deutlich niedriger oder höher als das Herz, wird ein irrtümlich hohen oder niedrigen Blutdruck gemessen werden! Jede 15 cm (6 Zoll) Höhenunterschied zwischen Herz und die Manschette führt zu einem Messfehler von 10 mmHg!
- Manschetten, die zu schmal oder zu kurz Ergebnis in falsche Messwerte. Die Auswahl der richtigen Manschette ist extrem wichtig. Cuff Größe ist abhängig von der Umfang des Armes (gemessen in der Mitte). Der zulässige Bereich ist auf der Manschette aufgedruckt. Wenn dies nicht geeignet für Ihren Einsatz, rufen Sie bitte 1-800-232-2670.

- Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene ADC ® Bündchen!
- Eine lockere Manschette oder ein seitlich abstehenden Luftblase verursacht falsche Messwerte.
- Mit wiederholten Messungen sammelt Blut in den Arm, die zu falschen Ergebnissen führen kann. Fortlaufende Blutdruckmessungen sollte wiederholt nach einer 1-minütigen Pause oder nach Ihrem Arm wurde eingerichtet, um damit das angesammelte Blut abfließen statt. Wenn Sie Ihre Averaging-Modus die Messung erneut zu entscheiden, achten Sie darauf, mindestens eine Minute vorher warten.

5.3. Montage der starren Manschette (6023-Modell)

a) Die Manschette ist für eine einfachere Nutzung vorgeformt. Entfernen Sie eng oder sperrige Kleidung von Ihrem Oberarm.



b) Wickeln Sie die Manschette um den linken Oberarm. Der Gummischlauch sollte auf der Innenseite des Armes nach unten erstreckt, um Ihre Hand zu sein. Sicherstellen, dass der Manschette liegt ca. 1/2 "bis 3/4" (1 bis 2 cm) über dem Ellbogen.

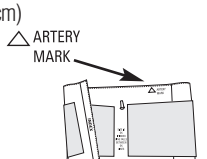

Wichtig! Der rote Streifen auf der Kante der Manschette (Arterien Mark) liegen muss über die Arterie, die nach unten führt die Innenseite des Armes.

c) Um die Manschette, wickeln Sie es um Ihren Arm und drücken Sie den Klettverschluss zusammen.

d) Es sollte wenig Freiraum zwischen dem Arm und der Manschette sein. Sie sollten in der Lage sein 2 Finger zwischen Arm und Manschette passen. Manschetten, die nicht richtig passen in falschen Messwerten führen. Messen Sie Ihren Armumfang, wenn Sie nicht sicher sind, gute Passform sind.



e) Legen Sie Ihren Arm auf einen Tisch (Handfläche nach oben), so dass die Manschette auf der gleichen Höhe wie Ihr Herz. Stellen Sie sicher, dass das Rohr nicht geknickt ist.

f) Bleiben Sie sitzen ruhig für mindestens zwei Minuten, bevor Sie die Messung beginnen.

Montage der D-Bar Manschette (6021, 6022 Modelle)

a) Führen des Endes der Manschette durch den flachen Metallring so dass eine Schleife gebildet wird. Der Klettverschluss muss nach außen gerichtet sein. (Ignorieren Sie diesen Schritt, wenn die Manschette wurde bereits vorbereitet.)

b) Setzen Sie die Manschette über den linken Oberarm, so dass das Rohr ist näher an Ihrem Unterarm.

c) Legen Sie die Manschette auf den Arm wie dargestellt. Stellen Sie sicher, dass der untere Rand der Manschette ungefähr 3/4 liegt "bis 1" (2 bis 3 cm) oberhalb des Ellbogens und daß das Rohr näher an der Innenseite des Armes.

Wichtig! Die kleinen weißen Pfeil (Artery Mark) auf der Manschette muss genau liegen über der Arterie, die nach unten führt die Innenseite des Armes.

d) Ziehen Sie die Manschette durch Ziehen am Ende und schließen Sie die Manschette mit dem Anbringen der Klettverschluss.

e) Es sollte wenig Freiraum zwischen dem Arm und der Manschette sein. Sie sollten in der Lage sein 2 Finger zwischen Arm und Manschette passen. Kleidung nicht einschränken darf den Arm. Jedes Stück der Kleidung, die tut, entfernt werden müssen. Manschetten, die nicht richtig passen in falschen Messwerten führen. Messen Sie Ihren Armumfang, wenn Sie nicht sicher sind, gute Passform sind. Andere Größe Manschetten zur Verfügung (Seite 9).

f) Legen Sie Ihren Arm auf einen Tisch (Handfläche nach oben), so dass die Manschette auf der gleichen Höhe wie Ihr Herz. Stellen Sie sicher, dass das Rohr nicht geknickt ist.

g) Bleiben Sie sitzen ruhig für mindestens zwei Minuten, bevor Sie die Messung beginnen.

Kommentar: Wenn es nicht möglich ist, um die Manschette um Ihren linken Arm passen, kann es auch auf dem rechten Arm gelegt werden. Dennoch sollten alle Messungen mit dem gleichen Arm werden. Vergleichbar Blutdruckmessungen erfordern immer die gleichen Bedingungen (Entspannen Sie sich für einige Minuten vor der Messung).

5.4. Messverfahren

Nachdem die Manschette wurde in geeigneter Weise auf dem Arm angeordnet ist und mit dem Blutdruckmessgerät kann die Messung zu beginnen:

a) die ON / OFF Taste / START-Taste. Die Pumpe beginnt, um die Manschette aufzublasen. In der Anzeige wird die zunehmende Manschettendrucks kontinuierlich angezeigt.

Förderdruck

b) Nach Erreichen automatisch einen individuellen Druck, wird die Pumpe gestoppt und der Druck langsam abfällt. Der Manschettendruck während der Messung angezeigt.

c) Wenn das Gerät hat Ihr Puls festgestellt, beginnt das Herz-Symbol in der Anzeige zu blinken und ein akustisches Signal ertönt Puls.

d) Wenn die Messung abgeschlossen ist, ertönt ein langer Piepton. Die systolischen und diastolischen Blutdruckwerte sowie die Puls werden angezeigt.

Messung

e) Das Aussehen dieses Symbol bedeutet, dass ein unregelmäßiger Herzschlag erkannt wurde. Dieser Indikator ist nur eine Warnung. Es ist wichtig, entspannt zu sein, still zu sitzen und während der Messungen nicht reden.

HINWEIS: Wir empfehlen, Ihren Arzt, wenn Sie diese Anzeige häufig sehen.

f) Die Messergebnisse werden angezeigt, bis Sie das Gerät ausschalten. Wird keine Taste für 1 Minute gedrückt wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

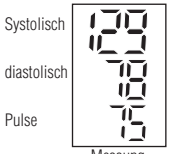

Messung abgeschlossen

g) Wenn das Gerät an der MAM Einstellung gesetzt ist, wird 3 separate Messungen in Folge aufzunehmen, nach dem Ihr Ergebnis berechnet und angezeigt wird als ein einziges, gemittelten Messungen. Es ist ein 15 Sekunden Ruhezeit in-zwischen jeder Messung. Ein Countdown zeigt die verbleibende Zeit und ein Signalton ertönt 5 Sekunden bevor die 2. und 3. Lesungen beginnen.

Wenn eine der Messungen führt zu einer Fehlermeldung, es wird noch einmal wiederholt werden. Wenn eine zusätzliche Fehler auftritt, wird die Messung abgebrochen und ein Fehlercode wird angezeigt.

Erweiterung der gemittelten Messungen, um die drei einzelnen Lesungen finden Sie unter: Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die drei einzelnen Messungen verwendet, um die ADC ® Mittelmodus Technology ™ Messung berechnen zu sehen. Nach der Einnahme eines Mittelungsmodus Messung wiederum Gerät aus, halten Sie die Memory-Taste für 3 Sekunden, bis Sie einen kurzen Signalton hören. (Halten Sie die Taste länger als 7 Sekunden, oder Sie werden alle Messwerte in den Speicher löschen!) Lassen Sie die Taste los und beobachten Sie den Bildschirm. Es wird automatisch durch die drei Messungen in der Messung verwendete blättern.

5.5. Unregelmäßiger Herzschlag-Detektor

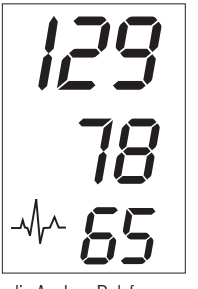

Dieses Symbol zeigt an, dass bestimmte Puls Unregelmäßigkeiten während der Messung festgestellt wurden. In diesem Fall kann das Ergebnis von Ihrem normalen basalen Blutdruck abweichen - Messung wiederholen. In den meisten Fällen ist dies kein Grund zur Besorgnis. Allerdings, wenn das Symbol erscheint in regelmäßigen Abständen (z. B. mehrmals pro Woche mit Messungen täglich), empfehlen wir Ihnen, Ihren Arzt zu informieren. Bitte zeigen Sie Ihrem Arzt die folgende Erklärung:

Hinweise für den Arzt auf häufige Auftreten des Symbol für unregelmäßigen Herzschlag

Dieses Instrument ist ein oscillometric Blutdruckmessgerät Gerät auch für die Analyse Pulsfrequenz während der Messung. Das Gerät ist klinisch getestet.

Wenn Puls Unregelmäßigkeiten während der Messung auftreten, wird das Symbol für unregelmäßigen Herzschlag nach der Messung angezeigt. Wenn das Symbol erscheint häufiger (z. B. mehrmals pro Woche bei täglich durchgeführten Messungen) oder wenn es erscheint plötzlich öfter als üblich, empfehlen wir den Patienten, ärztlichen Rat einzuholen.

Das Gerät ersetzt keine kardiologische Untersuchung, sondern dient der Impuls Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen.

5.6. Traffic Light Indicator (6023 only)

Die Punkte auf der linken Rand des Displays zeigen Sie den Bereich, in dem der angegebene Blutdruckwert liegt. Je nach Höhe der Punkte des Anzeigewertes ist entweder im normalen (grün), Borderline (gelb) oder Gefahr (red)-Bereich.

Die Klassifizierung basiert auf Standards, die von den National Institutes of Health JNC7 2003 begründete.

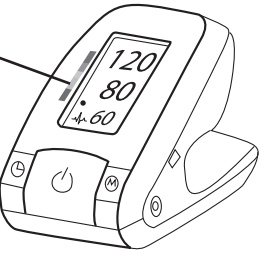

Die Ampel Punkte steigen entsprechend Ihrem Maß.

- Wenn Ihre Messung hat nur einen Punkt, ist Ihre Messung in der grünen Zone, oder "Normal" nach NIH-Standards.
- Wenn Ihre Messung hat zwei oder drei Punkte, ist es in der gelben Zone, oder "Pre-Hypertonie" nach NIH-Standards.
- Wenn Ihre Messung hat vier Punkte, ist es in der orange "Stage 1 Hypertension" Zone.
- Wenn Ihre Messung hat fünf oder mehr Punkte, ist es in der roten "Stage 2 Hypertension" Zone.

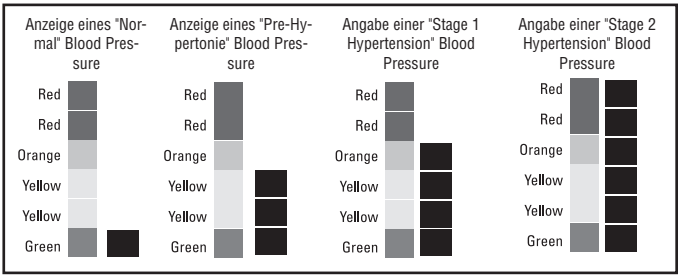

5.7. Speicher

Am Ende einer Messung dieser Monitor speichert automatisch jedes Ergebnis mit Datum und Uhrzeit. Jede Einheit speichert 99 Messungen. Modelle 6023 und 6022 jeweils 99 Messungen speichern, für 2 Benutzer.

Anzeigen der gespeicherten Werte

Mit dem Gerät auszuschalten, drücken Sie die Memory-Taste. Das Display zeigt zuerst "A", zeigt dann ein Mittelwert aller Messungen im Gerät gespeichert. Bitte beachten Sie: Die Messungen für jeden Benutzer werden gemittelt und separat gelagert. Seien Sie sicher, dass Sie gerade die Messungen für den richtigen Benutzer.

Drücken Sie die Memory-Taste zeigt wieder den vorherigen Wert. Um eine bestimmte gespeicherte Speicher anzuzeigen, drücken und halten Sie die Memory-Taste, um zu diesem gespeichert Lesung blättern.

Speicher voll

Wenn der Speicher voll ausgelastet ist, wird ein neuer Messwert durch Überschreiben der ältesten Wert gespeichert.

Löschen Sie alle Werte

Wenn Sie sicher sind, dass Sie dauerhaft entfernen alle gespeicherten Werte sind wollen, halten Sie die Memory-Taste (das Gerät muss ausgeschaltet sein vorher) für ca. 7 Sekunden, bis "CL" erscheint und dann die Taste loslassen. Wenn Sie nicht wollen, um die Werte zu löschen, drücken Sie die Start / ON / OFF-Taste. Um dauerhaft den Speicher zu löschen, drücken Sie die Memory-Taste, während "CL" blinkt.

Einzelne Werte können nicht gelöscht werden.

5.8. Aufgabe von einer Messung

Wenn es notwendig ist, um eine Messung des Blutdrucks aus irgendeinem Grund (zB der Patient sich unwohl fühlt), die Start / ON / OFF-Taste unterbrechen kann jederzeit gedrückt werden. Das Gerät wird dann sofort senkt die Manschette Druck automatisch.

5.9. Einstellen der Medication Reminder (6023 only)

Dieses Instrument ermöglicht es Ihnen, zwei Weckzeiten, bei dem ein Alarmsignal dann werden ausgelöst wird. Dies kann eine nützliche Hilfe sein, zum Beispiel als eine Erinnerung an Medikamente zu nehmen oder um Sie zu erinnern, um Ihren Blutdruck in der gleichen Zeit jeden Tag.

a) Um eine Weckzeit einzustellen, drücken Sie die Datum / Zeit-Taste (das Gerät muss ausgeschaltet sein vorher) und unmittelbar danach die Memory-Taste und halten Sie nach unten, bis die Glocke Symbol erscheint in der unteren linken Rand des Displays. Dann lassen Sie beide Tasten los. Das blinkende "1" im Display zeigt an, dass die erste Weckzeit kann nun eingestellt werden.

b) Drücken Sie die Datum / Zeit-Taste, um die Stunde einzustellen - die Stunden-Anzeige blinkt. Drücken Sie die Memory-Taste können Sie den Alarm Stunde eingestellt. Um zu bestätigen, drücken Sie die Taste Datum / Uhrzeit

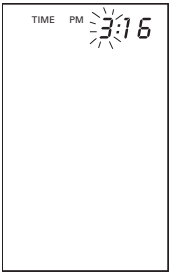

c) Die Minuten-Anzeige blinkt nun. Die Protokolle können über die Memory-Taste werden. Um zu bestätigen, drücken Sie die Datum / Zeit-Taste erneut.

d) Die Glocke Symbol blinkt nun. Verwenden Sie die Memory-Taste zu wählen, ob die Weckzeit aktiv zu sein (Glocke) oder inaktiv (durchgestrichene Glocke) ist. Um zu bestätigen, drücken Sie die Datum / Zeit-Taste.

Um eine zweite Weckzeit, wie oben, aber wenn die "1" blinkt gehen, drücken Sie die Memory-Taste zur Auswahl von "2" und bestätigen Sie mit der Datum / Zeit-Taste.

- Ein aktiver Alarm wird durch die Glocken-Symbol im Display angezeigt.
- Der Alarm ertönt zur eingestellten Zeit jeden Tag.
- Zum Ausschalten des Alarms, wenn es klingen wird, drücken Sie die START / ON / OFF-Taste.
- Um dauerhaft Ausschalten des Alarms, wie oben vorgehen (Schritte ad und wählen Sie die durchgestrichene Glocke Symbol. Diese wird dann von verschwinden die Anzeige.
- Die Weckzeiten werden muss jedes Mal die Batterien ersetzt werden neu eingegeben werden.

5.10. Ladeanzeige

Batterien sind fast leer

Wenn die Batterien sind etwa 75% verwendet das Batterie-Symbol, sobald das Gerät eingeschaltet wird blinken (wenn mindestens eine der Batterien noch einige Gebühr). Obwohl das Instrument weiterhin zuverlässig zu messen, sollten Sie Ersatzbatterien erhalten.

Akkus entladen-Ersatz erforderlich



Wenn die Batterien entladen werden, wird die Batterie-Symbol, sobald das Gerät eingeschaltet wird blinken. Sie können nicht alle weiteren Messungen und müssen die Batterien ersetzt werden.

Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Gerätes befindet (siehe Abbildung).

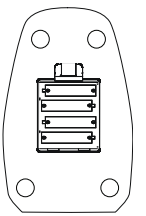

a) Entfernen Sie die Abdeckung von der Bodenplatte, wie dargestellt.

b) Legen Sie die Batterien (4 x AA). Immer AA Batterie mit langer Lebensdauer oder alkalische 1,5 V-Batterien.

c) Der Speicher behält alle Werte Zeit und Datum (und möglicherweise auch Weckzeiten eingestellt) zurückgesetzt werden müssen - daher die Jahreszahl blinkt automatisch, nachdem die Batterien ersetzt werden.

d) Um Datum und Uhrzeit einzustellen, folgen Sie den Anweisungen in Abschnitt 4.2 beschrieben.

Welche Akkus und welches Verfahren?

Mit vier neuen, langlebigen 1,5 V AA-Batterien. Verwenden Sie keine Batterien über das Verfallsdatum hinaus. Wenn der Monitor nicht gehen wird, um über einen längeren Zeitraum verwendet werden, sollten die Batterien entfernt werden.

Mit Akkus

Sie können auch Betreiben Sie dieses Gerät mit Akkus.

- Verwenden Sie nur "NiMH" wiederverwendbare Batterien!
- Wenn das Batterie-Symbol (– ▭ –) erscheint, müssen die Batterien entfernt und wieder aufgeladen werden! Sie dürfen nicht im Gerät bleiben, da sie beschädigt werden kann durch Tiefentladung auch bei ausgeschalteter Funktion. Die Batterien dürfen nicht in den Blutdruckmessgerät entlassen werden! Wenn Sie nicht beabsichtigen, das Gerät für eine Woche oder mehr zu verwenden, ziehen Sie stets die Akkus!
- Laden Sie diese Batterien mit einem externen Ladegerät und folgen Sie den Anweisungen des Herstellers sorgfältig durch.

5.11. Verwendung des Netzteils

Ebenfalls kann diesen Monitor mit dem Netzteil (Ausgang 6V DC/600 mA mit DIN-Stecker).
Verwenden Sie nur die zugelassenen ADC ® Netzadapter, um eine Beschädigung des Geräts.

a) Stellen Sie sicher, dass das Netzteil und Kabel nicht beschädigt werden.
b) Stecken Sie das Adapterkabel mit dem Netzteil-Anschluss auf der rechten Seite des Blutdruckmessgerät.
c) Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.

Wenn das Netzteil angeschlossen ist, wird kein Batteriestrom verbraucht.

Hinweis: Kein Strom aus den Batterien entnommen, während der AC-Adapter an den Monitor angeschlossen ist. Wenn elektrischer Strom unterbrochen, (zB durch versehentliches Entfernen des Netzteils aus der Steckdose) muss der Monitor zurückgesetzt werden, indem Sie den Stecker aus der Steckdose und Wiedereinsetzen der Netzteil-Anschluss. Wenn Sie Fragen zu haben das Netzteil rufen Sie bitte 1-800-232-2670.

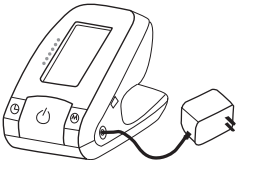

6. Funktionen der Software (6022, 6023 nur)

Dieses Gerät kann in Verbindung mit dem Personal Computer (PC) läuft das ADC ® Advanced PC Link Software verwendet werden. Ihr PC wird es eine Kapazität von 80 Patienten überwacht, die jeweils mit 1000 Einträgen von Daten (Hinweis: Übermäßiger Einsatz wird das System die Effizienz senken) Die Speicherdaten können mit dem PC, indem Sie den Monitor über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem PC übertragen werden.. Hinweis: Die Software funktioniert nicht mit Mac-Computern arbeiten.

6.1. Installations-und Datenübertragung

a) Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs. Die Installation startet automatisch. Wenn nicht, klicken Sie auf SETUP.EXE.

b) Schließen Sie den Monitor via USB-Kabel mit dem PC. Drei horizontale Balken auf dem Display und letzten 3 Sekunden lang angezeigt.

c) Die Balken werden dann blinken, um anzuzeigen, dass die Verbindung zwischen Computer und Gerät erfolgreich hergestellt wird. Solange das Kabel eingesteckt ist, werden die Bars nicht auf zu blinken und die Tasten sind deaktiviert. Im Anschluss wird das Gerät vollständig vom Computer gesteuert. Finden Sie in der "Hilfe"-Datei in der Software eine detaillierte Anleitung.

7. Fehlermeldungen / Fehlerbehebung

Wenn ein Fehler auftritt, während einer Messung wird die Messung abgebrochen und ein entsprechender Fehlercode angezeigt. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät ausschalten und nehmen Sie eine neue Messung dafür, dass Sie genügend Zeit für Entspannung (Beispiel: err 3).

Fehler Nr.	**Mögliche Ursache (n) / Lösungen**
Err 1	Das Rohr kann gelockert haben oder kein Impuls erkannt wurde. * Stellen Sie sicher, Manschette Verbindungen sind fest mit der richtigen Manschette Platzierung. Siehe Abschnitt 5.3
Err 2	Unnatürliche Druck Impulse. Grund: Der Arm wurde während der Messung bewegt. Wiederholen Sie die Messung halten Arm still.
Err 3	Wiederholen Sie die Messung halten Arm still. Wenn die Inflation der Manschette zu lange dauert, wird die Manschette nicht richtig sitzt oder die Rohrverbindung ist nicht dicht. Überprüfen Sie die Verbindungen und wiederholen.
Err 5	Die Differenz zwischen dem systolischen und diastolischen hoch ist. Messen Sie nochmals sorgfältig nach einer ordnungsgemäßen Manschette Verfahren und sorgen Messung unter ruhigen Bedingungen.
HI	Die Manschette ist zu hoch. Entspannen Sie sich für 5 Minuten und wiederholen Sie die Messung. *
LO	Der Puls ist zu niedrig (weniger als 40). Wiederholen Sie die Messung.*

*** Wenn dieses oder ein anderes Problem wiederholt auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.**

Andere mögliche Fehler und deren Lösungen

Wenn Probleme bei der Verwendung des Gerätes auftreten, sollten folgende Punkte geprüft werden:

Störung	**Abhilfe**
Das Display bleibt leer, wenn das Gerät eingeschaltet, obwohl die Batterien sind an Ort und Stelle eingeschaltet ist.	• Batterie prüfen Installation oder das Netzteil korrekt angeschlossen ist und Steckdose funktioniert. • Wenn die Anzeige leer ist, entfernen Sie die Batterien und tauschen sie gegen neue aus. Prüfen Sie die Polarität.
Der Druck steigt nicht, obwohl die Pumpe läuft.	• Überprüfen Sie den Anschluss des Manschettenschlauch und verbinden richtig.
Das Gerät häufig nicht zu messen, oder die gemessenen Werte sind zu niedrig oder hoch.	• Sicherstellen, dass die Manschette richtig passt. (Abschnitt 5.3) • Vor Beginn der Messung stellen Sie sicher, dass die Manschette nicht zu eng ist und dass die Kleidung nicht Druck auf den Arm. Nehmen Sie Kleidungsstücke aus, wenn nötig. • Messen Sie den Blutdruck wieder in völliger Ruhe und Frieden.
Alle Messergebnisse in verschiedenen Werten, obwohl das Gerät normal funktioniert und normale Werte angezeigt.	• Bitte lesen Sie die folgenden Informationen und die Punkte unter "Häufige Fehlerquellen" aufgeführt. (Abschnitt 5.2) Wiederholen Sie die Messung. • Der Blutdruck ändert sich ständig. Die ermittelten Messwerte können genau reflektieren Ihre Druck.
Blutdruckwerte von jenen unterscheiden, von meinem Arzt gemessen.	• Notieren Tageswerte und fragen Sie Ihren Arzt. • Druckwerte in der Arztpraxis kann höher sein, wegen der Angst.
Nachdem das Instrument hat die Manschette der Druck fällt sehr langsam oder überhaupt nicht aufgeblasen. (Noch keine sinnvolle Messung möglich).	• Prüfen Stulpe-Verbindungen. • Sichern Sie das Gerät nicht manipuliert wurde.

8. Pflege und Wartung

a) Setzen Sie das Gerät entweder an extreme Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub oder direkter Sonneneinstrahlung.
b) Die Manschette enthält eine empfindliche luftdichte Blase. Behandeln Sie dieses Manschette vorsichtig und vermeiden Sie alle Arten von Stress durch Verdrehen oder Knicken.
c) Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie kein Gas, Verdünner oder ähnliche Lösungsmittel. Flecken auf der Manschette können vorsichtig mit einem feuchten Tuch und Seifenlauge entfernt werden. Die Manschette mit Blase darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden, Waschmaschine oder in Wasser getaucht.
d) Behandeln Sie das Rohr vorsichtig. Nicht daran zu ziehen. Lassen Sie den Schlauch knicken und halten sie weg von scharfen Kanten.
e) Sie den Monitor nicht fallen oder behandeln sie etwa in keiner Weise. Vermeiden Sie starke Vibrationen.
f) Öffnen Sie niemals den Monitor! Diese hat das Erlöschen der Garantie des Herstellers.
g) Batterien und elektronische Geräte müssen in Übereinstimmung mit den vor Ort geltenden Vorschriften entsorgt werden, nicht mit dem Hausmüll.

8.1. Genauigkeit Test

Empfindliche Messgeräte müssen für die Genauigkeit von Zeit zu Zeit überprüft werden. Wir empfehlen eine regelmäßige Inspektion von Ihrem Gerät von einem autorisierten Händler alle 2 Jahre. Rufen Sie 1-800-232-2670 für weitere Informationen.

9. Garantie

Ihr ADC ® Blutdruckmessgerät für 5 Jahre gegen Herstellungsfehler für den ursprünglichen Käufer nur dann gewährleistet, ab Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht für durch unsachgemäße Handhabung, Unfälle, professionellen Einsatz, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Veränderungen am Gerät durch Dritte entstanden sind.

Garantie gilt nur für das Instrument. Alle Zubehörteile einschließlich der Manschette, Netzteil, Software und USB-Kabel werden für ein Jahr garantiert.

Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren. Batterien oder Beschädigung von alten Batterien nicht durch die Garantie abgedeckt.

Hinweis: Nach internationalen Standards, sollte Ihr Monitor auf ihre Richtigkeit überprüft werden alle 2 Jahre.

10. Zertifizierungen

Geräte-Standard:

Dieses Gerät wird hergestellt, um die europäischen und US-Normen für nicht-invasive Blutdruckmessgeräte erfüllen:

EN1060-1/1995 • EN1060-3/1997 • EN1060-4/2004

AAMI / ANSI SP10

Elektromagnetische Verträglichkeit:
Gerät erfüllt die Vorgaben der internationalen Norm IEC60601-1-2

Klinische Tests:

Klinische Performance-Tests wurden in Großbritannien durchgeführt "Assoziierungsprotokoll und britischen HTP-Protokoll."

Die BHS (British Hypertension Society) klinischen Protokoll wurde verwendet, um die Genauigkeit des Produkts zu messen. ADC ® Blutdruckmesser mit der gleichen Messtechnik sind "AA" für den sys-

tolischen / diastolischen Genauigkeit durch unabhängige Ermittler mit dem BHS-Protokoll benotet. Dies ist die höchste Einstufung für Blutdruckmessgeräte. Bitte sehen bhsoc.org für weitere Informationen. (Verwendet den gleichen Algorithmus wie ADC ® BHS Note "AA" Modell-Nummer BP3BT0-A). US-Patente: 6485429 (unregelmäßiger Herzschlag Feature) - 6447457 (ADC ® Averaging-Modus)

11. Technische Daten

Gewicht:	471,5 g (mit Batterien)
Größe:	160 (W) x 140 (L) x 98 (H) mm
Lagertemperatur:	-20 bis +50 ° C (-4 ° F - 122 ° F)
Luftfeuchtigkeit:	15 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit maximal
Betriebstemperatur:	10 bis 40 ° C (50 ° F - 104 ° F)
Display:	LCD-Display (Liquid Crystal Display)
Messverfahren:	Oscillometric
Drucksensor:	Kapazitive
Messbereich:	SYS / DIA: 30 bis 280 mmHg
Puls:	40 bis 200 pro Minute
Cuffdruck Anzeigebereich:	0-299 mmHg
Speicher:	speichert automatisch die letzten 99 Messungen für 2 Benutzer (insgesamt 198)
Mess-Auflösung:	1 mmHg
Genauigkeit:	Druck innerhalb von ± 3 mmHg / Puls ± 5% vom Messwert
Stromversorgung:	a) 4 AA Batterien 1,5 V
	b) Netzadapter 6 V DC 600 mA
	(Spannung 4,5 V DC bis 6 V DC)
Zubehör:	Umfangreiches starre Manschette 8.7 "- 18.1" (22-46 cm)

Technische Änderungen vorbehalten!

12. Kontaktinformationen

Gebührenfrei Help Line: 1-800-ADC-2670
Email: info@adctoday.com

ADC
55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788
U.S.A.

ADC (UK) Ltd.
Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom

Inspected in the U.S.A.
Made in China
tel: 631-273-9600, 1-800-232-2670
fax: 631-273-9659

www.adctoday.com
email: info@adctoday.com

IB p/n 93-6023-00 rev 2 german